Panasonic®

取扱説明書

保管用

（一般屋内用）

白熱灯スポットライト

品番　NL02353B NL02353S NL02353W NL02354B NL02354S NL02354W

・工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

● 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。

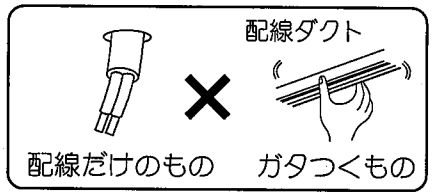

● 配線ダクトの設置又は交換が必要です。
配線ダクトの設置・交換には資格が必要です。
工事店、電気工事店に依頼してください。

● 天井取付け専用器具です。下図のような場所に取付けると火災・感電・落下の原因となります。

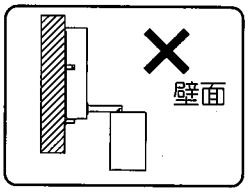

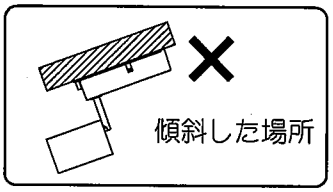

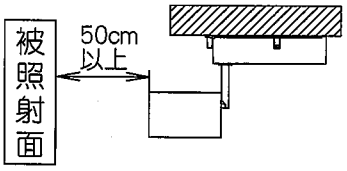

● 器体表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。
指定以外のランプを使用すると、火災・落下の原因となります。
● 器具と被照射面の距離は、50cm以上離す。被照射物の火災・変色の原因となります。
● 器具の改造および構成部品(ソケットなど)の交換をしない。火災・感電・落下の原因となります。
● 煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のままで使用しない。感電・火災の原因となります。
すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。
● 表示された電源電圧（定格電圧±6%)以外の電源で使用しない。火災・感電の原因となります。
● 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因となります。

⚠ 注意

● 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下・ランプ短寿命・サビの原因となります。
● 器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
● 周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。火災またはランプ短寿命の原因となります。
● 器具に無理な力を加えないでください。落下の原因となります。
● 点灯中及び点灯後のランプ及びその周辺をさわらないでください。ランプ及びその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。
● 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、１日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。
● アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。

■ 仕様

⚠ 警告	下記以外のランプを使用しない。火災の原因となります。

使用電圧	使用ランプ
AC100V	φ50ダイクール電球　JR12V50Wまで(EZ10口金)

各部のなまえと取付け方

これは一部簡略化した図です

⚠警告

照射物・照射面とは50cm以上離す。
被照射物の火災・変色の原因となります。

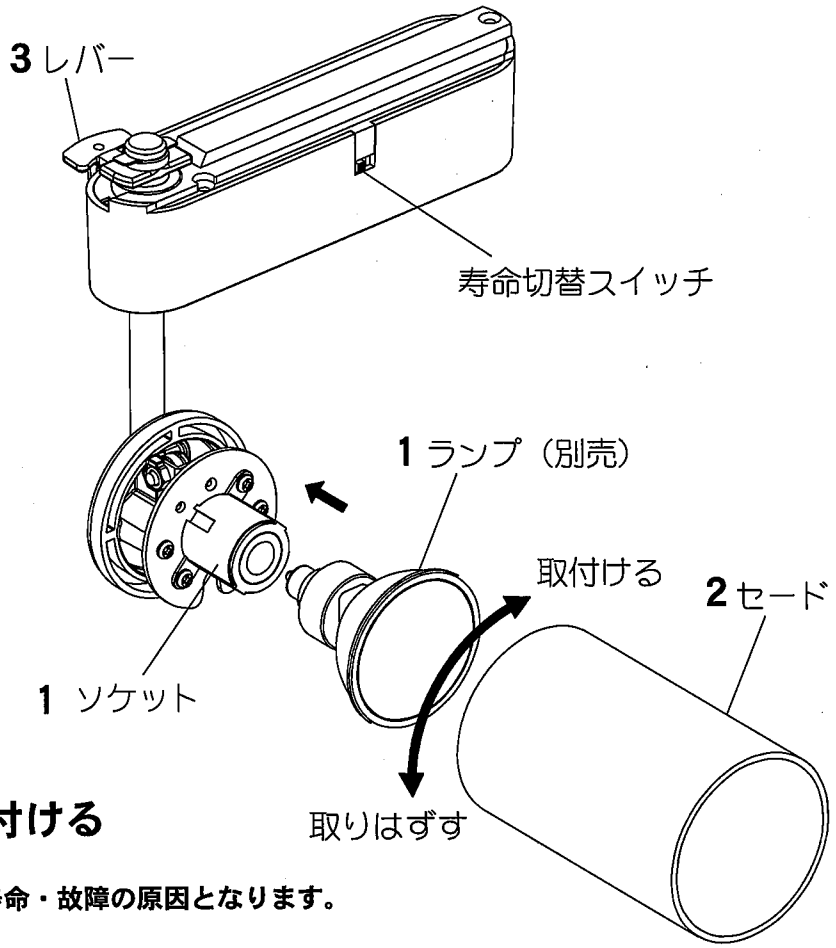

4．照射範囲

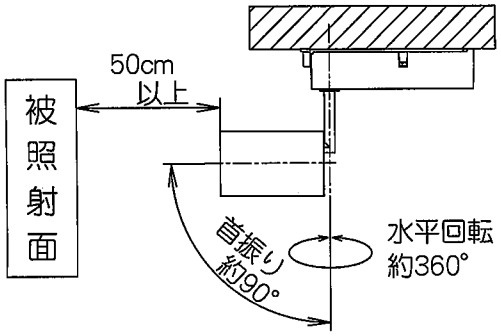

1．ランプ（別売）を確実に取付ける

・ランプをソケットに確実に締め付ける。
ランプの締付が不十分な場合、落下・短寿命・故障の原因となります。

2．セードを右に回して確実に取付ける

・セードを本体に最後まで確実に締め付ける。
セードの締付が不十分な場合、落下の原因となります。

3．器具を取付ける

・プラグのレバーを配線ダクトの突起の逆側に合わせ、本体を押し当てながらレバーを右に90°回転させる。
・レバーがストッパーに当たるまで回転していることを確認する。
不備がありますと火災・落下の原因となります。

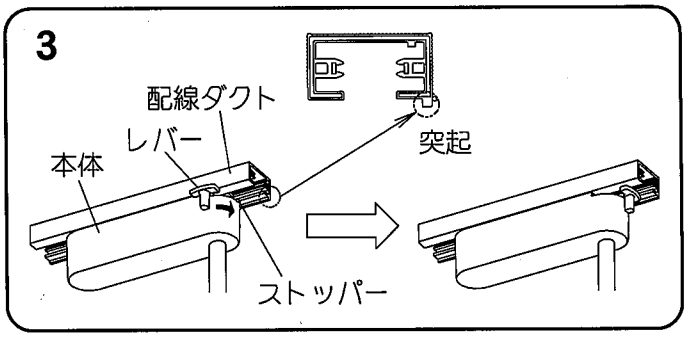

4．照射方向を調整する

・点灯直後に灯具本体を持ち、角度調整を行う。

注）1．点灯中、器具は高温となります。
やけどの原因となりますので、手袋(布製)等をご使用の上調整してください。
2．可動範囲外へ無理に回転させないでください。
3．首振り操作力が低下した場合は、
セードを取り外し、ドライバーでネジを
締め付けてください。

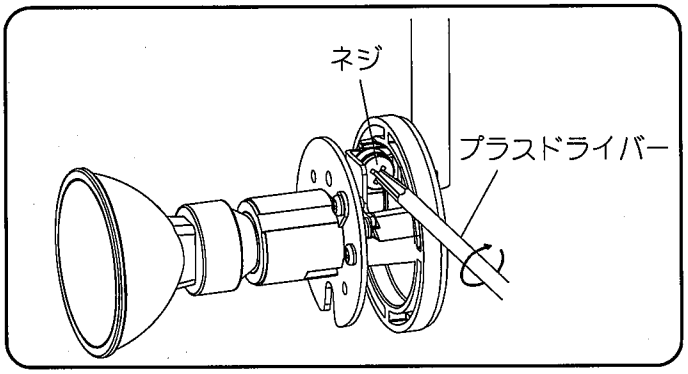

寿命切替方法

①Ｎｏｒｍａｌ（通常点灯）
・寿命切替スイッチをＮｏｒｍａｌに合わせる。
当社適合ライトコントロールと組合せることで調光可能です。

②Ｌｏｎｇ（ランプ定格寿命の約３倍）　＊注
・寿命切替スイッチをＬｏｎｇに合わせる。
調光できません。チラツキの原因となります。

③Ｓｕｐｅｒ　Ｌｏｎｇ（ランプ定格寿命の約５倍）　＊注
・寿命切替スイッチをＳｕｐｅｒ　Ｌｏｎｇに合わせる。
調光できません。チラツキの原因となります。

注）ランプ寿命はランプ性能のバラツキ、使用条件及び使用環境によって異なります。
保証するものではありませんので、おおよその目安としてお使いください。

当社適合ライトコントロール
・電子トランス用ライトコントロール ・ハイパーライコンⅡ白熱灯用

寿命切替スイッチ

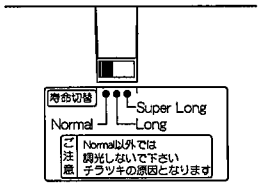

使用上のご注意

- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
  雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
  事前に確認し、対策を講じてください。
- 寿命切替スイッチのNormal以外では調光しないでください。チラツキの原因となります。

保証について

- 保証について
  この商品の保証期間は1年間です。但し、安定器は3年間です。
  ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について
  保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間
  弊社はこの照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。
  性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お手入れ・ランプ交換 ⚠ 注意 必ず電源を切って行なってください。感電・やけどの原因となります。

＜器具の清掃について＞・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質・強度低下による破損の原因となります。



＜ランプ交換について＞・器具表示にしたがって、下記の指定されたパナソニック製ランプを使用してください。

⚠ 警告	指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

適合ランプ（指定）	おすすめ交換ランプ
φ50ダイクール電球 JR12V50Wまで （EZ10口金）	JR12V50WKN/5EZ-H3 JR12V50WKM/5EZ-H3 JR12V50WKW/5EZ-H3

＜ランプ交換方法＞

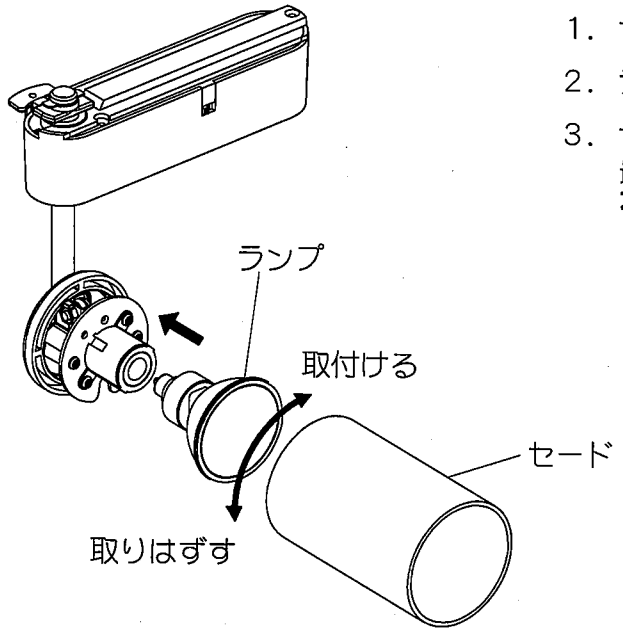

1. セードを左に回して取りはずす。
2. ランプを交換する。
3. セードを右に回して取付ける。
   最後まで確実に締め付けてください。
   不備がありますと落下の原因となります。

⚠ 警告
点灯中や消灯直後はランプや器具にさわらない。
やけどの原因となります。

パナソニック電工株式会社　ナショップ・調光システム事業部　〒571－8686 大阪府門真市門真1048

T0606－011008